17,8cm (7“) Portabler DVD Player

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	**TF-DVD7002D**
Netzspannung	100 - 240V ~ 50/60 Hz
Elektr. Schutzklasse	II
Akku	Lithium-Ionen Akku
USB	1GB, 2GB, 4GB
Batterien Fernbedienung	1x Typ CR2025
Netto Gewicht	0,72 kg

7" Breitbild TFT LCD Farbdisplay
Player spielt: JPEG/MP3/MPEG4/Xvid/DVD/DVD+/-/R/RW/CD/CD-R
USB Anschluss
AV Ausgang
Dolby Digital
3.5 mm Kopfhöreranschluss

Elektrogeräte sind kein Spielzeug! Halten Sie Kinder vom Gerät fern! Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Ladekabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Gerät, das Ladekabel und das Ladeteil fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie das Gerät, das Ladekabel und das Ladeteil niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät, die Fernbedienung, das Ladekabel und das Ladeteil niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wenn Sie den Stecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass der Stecker immer frei zugänglich ist.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Feuchträumen!
- Halten Sie das Gerät fern von Wasser, Regen, Spritzwasser, Badewannen/ Duschen etc.
- Stellen Sie das Gerät nur auf einem stabilen und ebenen Untergrund auf.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine entsprechend qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Prüfen Sie das Gerät, das Ladekabel und das Ladeteil regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Legen Sie niemals andere Gegenstände als CDs oder DVDs in das CD- / DVD-Fach!
- Stecken Sie niemals andere Gegenstände als USB-Sticks in den USB-Steckplatz!
- Stellen Sie keine Dekorationsartikel oder mit Wasser befüllten Behältnisse wie z.B. Vasen auf oder neben das Gerät.
- Achten Sie darauf, dass an den Seiten ein Mindestabstand von 10 cm besteht, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Laden Sie das Gerät nicht bei Gewitter oder während einer längeren Abwesenheit (z.B. Urlaub).
- Nehmen Sie bei längerer Abwesenheit die Batterie aus der Fernbedienung heraus.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

WARNHINWEISE ZUM LITHIUM-IONEN-AKKU

- Dieses Gerät ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet
- Setzen Sie den Lithium-Ionen-Akku nur dann direktem Sonnenlicht aus, wenn er im Gerät installiert ist. Lassen Sie den Akku keinesfalls in Fahrzeugen liegen, die in der prallen Sonne abgestellt sind. Setzen Sie den Akku keinesfalls extremen Temperaturen aus (Temperaturen unter -20°C oder über +60°C)
- Wenn der Akku Temperaturen über +60°C ausgesetzt wird, können die im Inneren enthaltenen chemischen Stoffe beeinträchtigt werden und zu einem Brechen des Akkus, zu Funktionsfehlern oder zur Verringerung seiner Leistungen führen.
- Bei Hautkontakt mit den chemischen Stoffen im Akku waschen Sie die betroffene Hauptpartie mit reichlich Wasser ab und konsultieren Sie einen Arzt.
- Der im Gerät enthaltene Lithium-Ionen-Akku kann explodieren, wenn er Feuer ausgesetzt wird.
- Schließen Sie den Akku keinesfalls kurz.
- Laden Sie den Lithium-Ionen-Akku nur im Originalladegerät auf. Bei Verwendung eines anderen Ladegerätes kann der Akku Schaden nehmen oder explodieren.

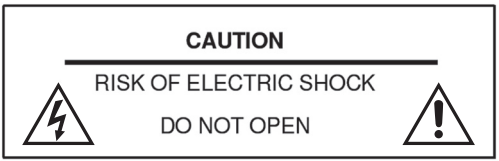

LASERGERÄT DER KLASSE 1
DIESES PRODUKT ENTHÄLT EIN LASERGERÄT MIT GERINGER LEISTUNG

ACHTUNG!
Unsichtbare Laserstrahlung bei geöffnetem oder nicht korrekt verschlossenem Gerät und bei Aufhebung des Sperrsystems.

Direkte Bestrahlung durch den Laserstrahl vermeiden!

ACHTUNG!
Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des DVD-Players! Es befinden sich keine Teile im Inneren des DVD-Players, welche vom Endverbraucher zu warten sind! Die Reparatur und das Öffnen des Gehäuses darf ausschließlich von Fachpersonal vorgenommen werden!

WICHTIGER HINWEIS:
Dieses Produkt beinhaltet eine Schutztechnologie der Autorenrechte, die durch amerikanische Patente und andere Rechte für geistiges Eigentum geschützt sind und die der Macrovision Corporation und anderen Rechtsinhabern gehören. Die Verwendung dieser Schutztechnologie der Autorenrechte muss durch die Macrovision Corporation genehmigt sein und ist, ausgenommen bei ausdrücklicher Genehmigung durch die Macrovision Corporation, ausschließlich auf den privaten oder anderweitigen Gebrauch beschränkt. Produktfunktionsuntersuchungen und die Zerlegung des Geräts sind verboten.

ALLGEMEINES

Formate:
Der DVD Player unterstützt: JPEG/MP3/MPEG4/Xvid/DVD/DVD+/-/R/RW/CD/CD-R

Anschlüsse:
USB Anschluss
AV Ausgang
Kopfhöreranschluss
AC/DC Anschluss

Unterstützt:
Untertitel
Mehrsprachiges OSD Menü
Multi-Blickwinkel (DVD abhängig)
Zoom

Hinweis:
Dolby und das doppel D Symbol sind Marken der Dolby Laboratories. Hergestellt unter der Lizenz der Dolby Laboratories. Dolby Laboratories Inc. Alle Rechte vorbhalten.

GERÄTEÜBERSICHT

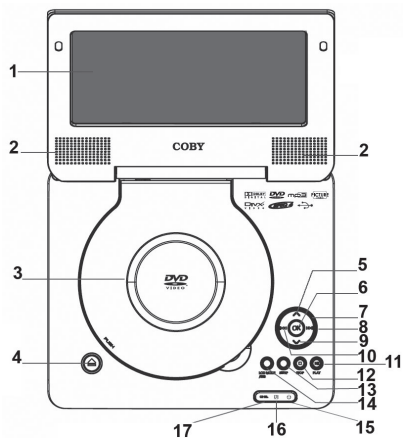

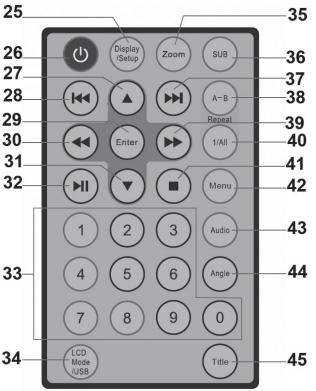



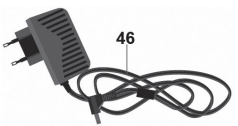

1. TFT 7“ Bildschirm
2. Lautsprecher
3. DVD - / CD – Fach
4. ▲ DVD- / CD-Fachöffner
5. ▲ Navigationstaste hoch
6. OK Bestätigungstaste
7. Navigationsfeld
8. ▶▶| Vorspringen
9. ▼ Navigationstaste runter
10. |◀◀ Zurückspringen
11. ▶II PLAY Wiedergabe starten / anhalten
12. ■ STOP Wiedergabe beenden
13. SETUP
14. LCD MODE / USB
15. Betriebsleuchte
16. IR Infrarotsensor
17. CHG. Kontrollleuchte Ladestatus
18. VOLUME Lautstärkeregler
19. PHONE Kopfhöreranschluss
20. AUDIO Anschlussbuchse
21. VIDEO Anschlussbuchse
22. ON ⏻ OFF Ein- / Ausschalter
23. ⇐ USB Steckplatz
24. DC 9V Anschlussbuchse Netzbetrieb
25. DISPLAY / SETUP
26. ⏻ Bereitschaftsmodus
27. ▲ Navigationstaste hoch
28. |◀◀ Rückspringen
29. ENTER Bestätigungstaste
30. ◀◀ Rücklauf / Navigationstaste links
31. ▼ Navigationstaste runter
32. ▶II Wiedergabe starten / anhalten
33. Zifferntasten 0 – 9
34. LCD MODE / USB
35. ZOOM
36. SUB
37. ▶▶| Vorspringen
38. A – B Wiederholschleife festlegen
39. ▶▶ Vorlauf / Navigationstaste rechts
40. REPEAT 1 / ALL
41. ■ Wiedergabe beenden
42. MENU
43. AUDIO
44. ANGLE
45. TITLE
46. Netzteil mit Netzstecker und Anschlussstecker
47. Kopfhörer

OHNE ABBILDUNG: Batteriefach Fernbedienung

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Allgemeines
Entfernen Sie zunächst sämtliche Verpackungsmaterialien und Kabelbinder vom Gerät und den Zubehörteilen. Wickeln Sie alle Kabel vollständig ab.

Fernbedienung
- Ziehen Sie die Schutzfolie aus dem Batteriefach. Die Fernbedienung ist nun betriebsbereit.

Batterie in die Fernbedienung einlegen
- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung wie auf der Abbildung gezeigt und ziehen Sie die Batteriehalterung komplett heraus.

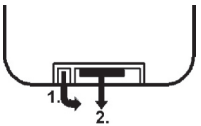

- Entnehmen Sie die leere Batterie und entsorgen Sie diese. Beachten Sie hierzu die Entsorgungshinweise in dieser Bedienungsanleitung!
- Legen Sie eine neue Batterie in die Halterung ein. Die Beschriftung der Batterie (Plus-Pol) muss nach oben zeigen (sichtbar). Schieben Sie die Halterung wieder in das Batteriefach ein.

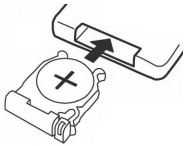

Batteriehinweise
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichartigen Typs!
- Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität achten!
- Bei längerem Nichtgebrauch des Produktes bitte Batterien entnehmen!
- Leere Batterien dem Produkt entnehmen!
- Anschlussstellen nicht kurzschließen!
- Batterien nicht ins Feuer werfen!

AUFLADEN DES AKKUS

Der DVD-Player kann während des Ladens benutzt werden!
- Stecken Sie den Anschlussstecker des Ladeteils (46) in die Anschlussbuchse DC 9V (24) und den Netzstecker des Ladeteils (46) in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.
- Die Ladekontrollleuchte (17) des Akkus leuchtet rot. Ist der Akku vollständig geladen, schaltet sich die Lampe ab.
- Die Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden.

GRUNDSÄTZLICHES ZU DVDs

DVDs sind in Titel und in Kapitel unterteilt.
Eine DVD kann mehrere Titel enthalten, welche selbst mehrere Kapitel haben.
Kapitel und Titel sind nummeriert (zum Beispiel Titel 1, Titel 2, Kapitel 1, etc.).
Im Allgemeinen werden im Kapitel 1 der Herausgeber der DVD und die Studios erwähnt. Der Film steht unter dem nächsten Titel.
Unter den anderen Titeln stehen Werbebänder, Produktionsinformationen, ein alternatives Ende, etc. DVDs bieten in dieser Hinsicht zahlreiche Möglichkeiten.
Die Kapitel in einem Titel ermöglichen Ihnen eine präzise Suche. Zahlreiche DVDs besitzen eine Zusammenfassung der Kapitel, die manchmal Szenenindex oder Szenenmenü genannt werden. Dieser Index zeigt den Beginn eines jeden Kapitels, damit Sie das gewünschte Kapitel auswählen und die Wiedergabe an dieser Stelle beginnen können.
Die DVDs verwenden das PAL- oder das NTSC-System. Dieser DVD-Player erkennt beide Systeme (vorausgesetzt, der Länder-/Bereichskode ist korrekt und die Einstellung auf AUTO gesetzt).
DVDs können bis zu 8 Audio-Sprachen und 32 Untertitelsprachen enthalten.
Sie können die gesamte DVD oder nur einen Teil der DVD wiedergeben.
Bei DVDS, die verschiedene Blickwinkel enthalten, können Sie eine Szene aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehen.

ERSTE INBERIEBNAHME / EIN- / AUSSCHALTEN

- Klappen Sie den Bildschirm (1) nach oben auf und richten Sie diesen aus. Schalten Sie den DVD-Player ein, indem Sie den Ein- Ausschalter ON / OFF (22) auf ON schieben. Zum Ausschalten schieben Sie den Ein- Ausschalter ON / OFF (22) auf OFF.
- Um das Gerät in den Bereitschaftsmodus (Standby) zu schalten, drücken Sie die Standbytaste (26) auf der Fernbedienung. Zum Einschalten des Gerätes aus dem Bereitschaftsmodus drücken Sie ebenfalls diese Taste.

Da Sie ab diesem Zeitpunkt die weitere Bedienung mit der Fernbedienung vornehmen können, werden nun zunächst die Tasten der Fernbedienung und deren Funktionen beschrieben.

REGULIEREN DER LAUTSTÄRKE

Regulieren Sie die Lautstärke am Lautstärkeregler VOLUME (18).

FERNBEDIENUNG

HINWEIS: Einige Funktionen können nur aktiviert werden, sofern die eingelegte DVD diese Funktionen unterstützt.

TASTE	NUMMER IN GERÄTEÜBERSICHT	BESCHREIBUNG DVD MODUS	DVD / CD ABHÄNGIG
	26	Gerät in den Standbymodus setzen, Gerät aus dem Standbymodus einschalten	Nein
	36	Untertitel während der Wiedergabe zuschalten	Ja
	44	Änderung des Blickwinkels während der Wiedergabe	Ja
	45	Titelmenü aufrufen	Ja
	27	OSD Menü: Navigationstaste hoch Während der Wiedergabe: verlangsamte Wiedergabe	Ja
	31	OSD Menü: Navigationstaste runter Während der Wiedergabe: verlangsamte Wiedergabe	Ja
	28	Navigationstaste links im OSD Menü / Während der Wiedergabe zurückspringen	Ja
	37	Navigationstaste rechts im OSD Menü / Während der Wiedergabe zurückspringen	Ja
	29	Bestätigungstaste	Ja

	25	DISPLAY während der Wiedergabe: Durch kurzes Drücken der Taste werden am oberen Bildschirmrand Informationen zum eingelegten Medium angezeigt. SETUP im Stoppmodus: Hauptmenü des DVD-Players aufrufen / während der Wiedergabe: 2x Drücken um Hauptmenü aufzurufen	Ja
	35	Durch Drücken dieser Taste kann das auf dem Bildschirm angezeigte Bild vergrößert werden.	Nein
	40	Mittels dieser Taste können Wiederholmodi aktiviert werden. 1x Drücken: Kapitel wdh. / 2x Drücken: Titel wdh. / 3x Drücken: Disk wdh. / 4x Drücken Wiederholung aus.	Ja
	38	Wiederholschleife festlegen. Mittels dieser Taste können Sie Sequenzen innerhalb eines Films festlegen, welche in Wiederholung abgespielt werden sollen. A legt hierbei den Anfangspunkt fest, B den Endpunkt.	Ja
	34	LCD Mode: Bildschirmeinstellungen / USB: USB Steckplatz ansteuern	Nein

	33	Zifferntasten zum direkten Aufrufen der Kapitel einer DVD / Eingabe von Passwörtern im OSD Menü.	Ja
	43	Sprache auswählen	Ja
	32	Wiedergabe starten / anhalten	Nein
	41	1x drücken: Wiedergabe unterbrechen 2x drücken: Wiedergabe beenden	Nein
	42	DVD Menü (Root Menü) aufrufen	Ja
	39	Vorspulen innerhalb eines Titels / Ordners während der Wiedergabe	Ja
	30	Zurückspulen innerhalb eines Titels / Ordners während der Wiedergabe	Ja

Hinweis: Wenn Funktionen nicht unterstützt werden, wird am oberen Bildschirmrand ein entsprechender Hinweis gegeben.

GRUNDEINSTELLUNGEN

Schalten Sie den DVD-Player ein.
Um die Grundeinstellungen vorzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie die Taste SETUP (13, 25). Auf dem Bildschirm erscheint das Hauptmenü zunächst in englischer Sprache:

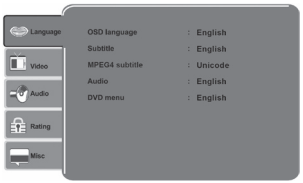

Navigieren Sie mittels der Navigationstasten durch das Menü. Durch Drücken der Entertaste (6, 29) bestätigen Sie die Auswahl.

Die gewählten Menüpunkte werden hell unterlegt. Wählen Sie den jeweils gewünschten Menüpunkt mittels der Navigationstasten aus. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste ENTER (6, 29).

Stellen Sie zunächst die von Ihnen gewünschte Sprache ein.

SPRACHE EINSTELLEN

- Sobald Sie das Hauptmenü aufgerufen haben, sind Sie im Sprachmenü Language .
- Gehen Sie mittels der Navigationstaste nach rechts. Der Unterpunkt **OSD** language ist nun aktiv. **OSD** steht für "**O**n **S**creen **D**isplay"; hier stellen die Sprache der Menüführung ein.

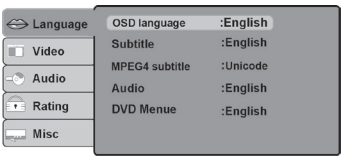

- Drücken Sie zur Bestätigung die Taste ENTER (29). Die Sprachenliste öffnet sich und Sie können mittels der Navigationstasten runter / hoch die gewünschte Sprache auswählen.

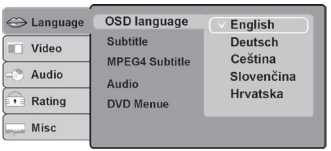

- Ist die gewünschte Sprache hell umrandet, drücken Sie die Taste ENTER (29). Das OSD Menü wechselt augenblicklich auf die gewählte Sprache.

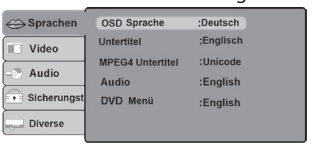

- Wählen Sie die Sprache für jedes der aufgeführten Untermenüs in oben beschriebener Weise. Folgende Untermenüs finden Sie im Sprachenmenü: OSD Sprache, Untertitel, DivX Untertitel, Audio und DVD Menü.

UNTERTITEL
Wählen Sie eine Sprache im Untermenü UNTERTITEL. Unterstützt die eingelegte DVD diese Sprache für die Untertitel, so erfolgt die Wiedergabe automatisch in der von Ihnen gewählten Untertitelsprache. Sie müssen somit nicht über das Root-Menü der DVD die gewünschte Untertitelsprache einstellen.

MPEG4 UNTERTITEL
Wählen Sie im Untermenü MPEG4 UNTERTITEL zwischen Unicode, westeuropäisch, zentraleuropäisch oder ISO8859 Latein2.

AUDIO
Wählen Sie eine Sprache im Untermenü AUDIO. Unterstützt die eingelegte DVD diese Sprache, so erfolgt die Wiedergabe automatisch in der von Ihnen gewählten Sprache. Sie müssen somit nicht über das Root-Menü der DVD die gewünschte Sprache einstellen.

DVD-MENÜ
Wählen Sie die Sprache, in der das DVD-Menü angezeigt werden soll (nur nutzbar, wenn Menüsprache der DVD die eingestellte Sprache unterstützt).

MENÜ SPRACHE VERLASSEN
Haben Sie alle Spracheinstellungen vorgenommen, drücken Sie die Navigationstaste rechts, um zum Ausgangsmenü SPRACHE zu gelangen.

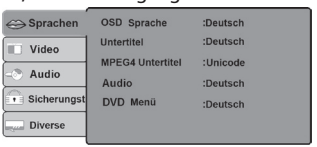

VIDEO EINSTELLEN

- Rufen Sie mittels der Navigationstaste runter den Menüpunkt VIDEO auf:

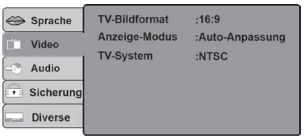

- Gehen Sie mittels der Navigationstaste rechts nach rechts und drücken Sie die Taste ENTER (29). Der Unterpunkt **TV-Bildformat** ist nun aktiv und Sie können das von Ihnen gewünschte Bildschirmformat mittels der Navigationstasten wählen: 16:9, 4:3 LB oder 4:3 PS.
  HINWEIS: Das Format ist abhängig vom Format des auf der DVD gespeicherten Films. Ist der DVD-Player auf 16:9 eingestellt und die eingelegte DVD unterstützt dieses Format nicht, so werden an den Rändern des Bildschirms schwarze Balken angezeigt.
- Ist das gewünschte Format hell umrandet und das Symbol eines Häkchen sichtbar, drücken Sie die Taste ENTER (29). Das Bildformat ist eingestellt.

Folgende weitere Menüpunkte finden Sie im Menü VIDEO:

ANZEIGE-MODUS
Wählen Sie hier, wie das Bild angezeigt werden soll. Sie haben die Wahl zwischen: Füllend, Original, Höhe angepasst, Breite angepasst oder Auto-Anpassung.

TV-SYSTEM
Wählen Sie das entsprechende System NTSC, PAL oder Auto.

MENÜ VIDEO VERLASSEN
Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, drücken Sie die Navigationstaste rechts, um zum Ausgangsmenü VIDEO zu gelangen.

AUDIO

- Rufen Sie mittels der Navigationstaste den Menüpunkt AUDIO auf.

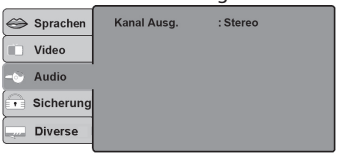

KANAL AUSGANG
Gehen Sie mittels der Navigationstaste rechts nach rechts. Der Unterpunkt Kanal Ausgang ist nun aktiv.
Drücken Sie die Taste ENTER (29) und Sie können nun mittels der Navigationstasten runter / hoch wählen zwischen Lt / Rt oder Stereo.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste ENTER (29).

SICHERUNGSSTUFE

WICHTIGER HINWEIS: Dieser Menüpunkt ist DVD abhängig und funktioniert nur, wenn die eingelegte DVD diese Art der Kindersicherung unterstützt! Zum Schutz Ihrer Kinder überprüfen Sie bitte durch einen Testlauf, ob Ihre DVD diese Funktion unterstützt!

In diesem Menü können Sie festlegen, ab welcher Alterstufe die Wiedergabe freigegeben wird.
HINWEIS: Diese Funktion ist DVD abhängig und kann nur dann genutzt werden, wenn die eingelegte DVD die Kindersicherung unterstützt!

- Rufen Sie mittels der Navigationstaste runter den Menüpunkt SICHERUNGSSTUFE auf:

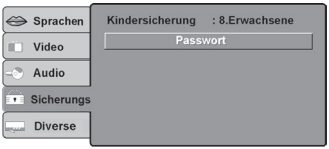

- Drücken Sie die Navigationstaste rechts und der Menüpunkt KINDERSICHERUNG wird hell unterlegt und umrandet:

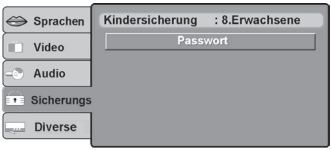

- Drücken Sie nun die Taste ENTER (29). Sie werden zur Eingabe des Passwortes (PW = Passwort) aufgefordert:

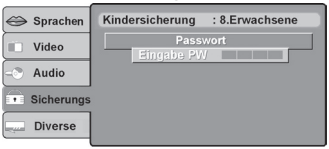

- Geben Sie das **werksseitig einstellte Passwort 8888** mittels der Zifferntasten (33) ein. Jede Ziffer wird als Punkt in einem der 4 Eingabefelder dargestellt:

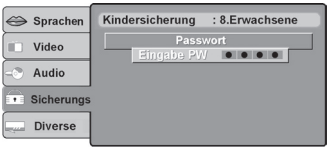

- Drücken Sie zur Bestätigung die Taste ENTER (29). Direkt nach der Bestätigung erscheint kurz **PASSWORT KORREKT.**
- Navigieren Sie nach oben auf KINDERSICHERUNG, betätigen Sie die Taste ENTER (29) und die Liste der möglichen Altersfreigaben öffnet sich.
  Die zuletzt gewählte Einstellung ist umrandet und mit einem Häkchen versehen:

- Wählen Sie nun die gewünschte Altersfreigabe mittels der Navigationstasten hoch / runter.

Kinder = frei für Kinder (ab 6)
G = alle Zuschauer / ohne Altersbeschränkung
PG = Elterliche Aufsicht empfohlen: Eltern könnten der Meinung sein, dass Szenen nicht geeignet für ihre Kinder sein könnten. Grundsätzlich gibt es im eingelegten Film keine bedenklichen Szenen, aber dies zu entscheiden liegt letztendlich in der Entscheidung der Eltern. Möglicherweise sind Szenen zu sehen, welche auch in den Fernsehnachrichten zu sehen sind.
PG-13 = Frei ab 13 Jahren / Im Film können einigen Szenen vorkommen, in denen beispielsweise Zigaretten oder Alkohol konsumiert werden oder etwa sexuell abgeleitete Kraftausdrücke benutzt werden. Eltern sollten aufmerksam sein und verhindern, dass jüngere Kinder diese Filme sehen. Rohe oder andauernde Gewalt kommt nicht vor, ebenso wenig wie sexuell orientierte Nacktheit.
PG-R = Unter 17 Jahren ist die Anwesenheit von Eltern empfohlen / Der Film enthält einzelne Szenen, welche nur für Erwachsene geeignet sind. So können diese Szenen Gewalt, Drogenmissbrauch, sexuell geprägte Nacktszenen zeigen und / oder obszönen Sprachgebrauch enthalten. Auch eine Kombination aus diesen beispielhaft aufgezählten Inhalten ist möglich.
R = Unter 17 Jahren ist die Anwesenheit und Aufsicht von Eltern während des Films ausdrücklich empfohlen / Die unter PG-R beschriebenen Inhalte können einen Großteil des Films ausmachen.
NC-17 = Nicht unter 17 Jahren / Dieser Film ist nicht geeignet für Personen unter 17 Jahren. Auch nicht in Anwesenheit der Eltern, da eine Vielzahl der Szenen wie unter PG-R beschrieben, zum Inhalt des Films gehören.
Erwachsene = Dieser Film ist nur und ausschließlich für Personen ab 18 Jahren geeignet, da er gewaltverherrlichende Szenen, rohe andauernde Gewalt, eindeutig sexuelle Handlungen, Drogenmissbrauch o. ä. zum Inhalt hat.

- Bestätigen Sie die Auswahl mittels der Taste ENTER (29). Die getroffene Auswahl wird hell umrandet. Das Häkchen bleibt bei der vorherigen Auswahl stehen:

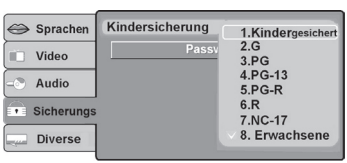

- Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste ENTER (29). Die Liste schließt und es wird die neue Einstellung angezeigt:

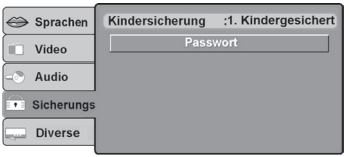

- Die neue Altersfreigabe ist nun aktiviert.

PASSWORT ÄNDERN

Sie können das werksseitig vergebene Passwort (8888) in ein persönliches Passwort ändern.

- Gehen Sie hierzu **zunächst vor, wir unter SICHERUNGSSTUFE beschrieben** und geben Sie das **werkseitig vergebene Passwort 8888** ein.
- Drücken Sie die Taste **ENTER (29).**
- Nachdem kurz PASSWORT KORREKT auf dem Bildschirm erschienen ist, drücken Sie **nochmals die Taste ENTER (29).** Sie werden nun aufgefordert ein **neues Passwort** einzugeben:

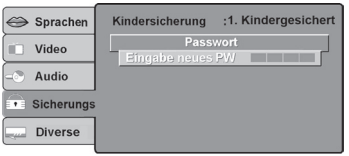

- Auch Ihr persönliches Kennwort muss aus 4 Ziffern bestehen, welche Sie über die Zifferntasten (33) eingeben:

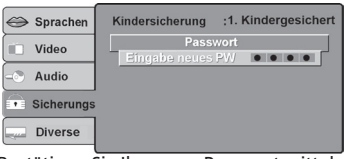

- Bestätigen Sie Ihr neues Passwort mittels der Taste ENTER (29). Das Passwort ist nun geändert. Auf dem Bildschirm erscheint folgende Anzeige:

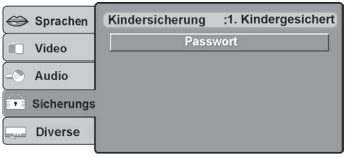

DIVERSE

Unter diesem Menüpunkt können Sie das Gerät auf die Werkseinstellung zurücksetzen und wählen, ob der Bildschirmschoner ein- oder ausgeschaltet sein soll.

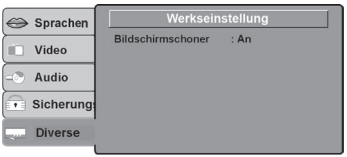

WERKSEINSTELLUNG

- Rufen Sie wie beschrieben mittels der Navigationstaste runter den Menüpunkt DIVERSE auf und aktivieren Sie den Punkt WERKSEINSTELLUNG mit der Navigationstaste rechts. Der Menüpunkt ist hell umrandet.
- Drücken Sie die Taste ENTER (29) und es öffnet ein weiteres Menüfenster, welches Sie auffordert zu wählen zwischen JA oder NEIN. Aus Sicherheitsgründen ist immer NEIN aktiv:
- Mittels der Navigationstasten links / rechts können Sie zwischen JA und NEIN auswählen. Wählen Sie **NEIN** und bestätigen Sie dies mit der Taste ENTER (29), so bleiben alle von Ihnen **vorgenommen Einstellungen bestehen.** Wählen Sie **JA**, so wird das Gerät in den **Lieferzustand** zurückgesetzt.

BILDSCHIRMSCHONER
Navigieren Sie wie beschrieben zum Unterpunkt BILDSCHIRMSCHONER und bestätigen Sie mittels der Taste ENTER (29). Nun können Sie wählen, ob der Bildschirmschoner AN oder AUS sein soll. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mittels der Taste ENTER (29).

VERLASSEN DER GRUNDEINSTELLUNGEN

- Um das die Grundeinstellungen zu verlassen, drücken Sie die Taste SETUP (13, 25).

BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN

Durch kurzes Drücken der Taste LCD MODE / USB (34) gelangen Sie zu den Bildschimeinstellungen.
Folgende Einstellungen können Sie hier vornehmen:
Helligkeit, Kontrast, Farbe und Format.
Navigieren Sie zu den jeweiligen Punkten. Diese werden hell umrandet. Mittels der Navigationstasten rechts und links können Sie den Schiebregler betätigen und die Einstellungen ändern.
Um zu den Werkseinstellungen zurück zu gelangen, bestätigen Sie den Punkt RESET mit der Taste ENTER (29).

WIEDERGABE EINER DVD

Schalten Sie den DVD-Player wie beschrieben ein und drücken Sie den DVD-/CD Fachöffner ▲ (4).

- Legen Sie eine DVD mit der beschrifteten Seite nach oben ein. Bei einer **doppelseitig gebrannten DVD achten Sie auf die Nummerierung der Seite.**
- Schließen Sie das CD- / DVD-Fach (3) durch Herunterdrücken des Deckels.
- Die eingelegte DVD wird nun vom Gerät gescannt.
- Die Wiedergabe der DVD startet.
- Je nach DVD müssen Sie nun mittels der Navigationstasten und der Taste ENTER (29) die entsprechende Auswahl aus dem auf dem Bildschirm (1) angezeigten DVD-Menü treffen.
- Die meisten DVDs werden über das DVD-Menü gestartet. In den meisten Fällen müssen Sie zum Starten den DVD-Menüpunkt "Film starten" o.ä. mittels der Navigationstasten ansteuern und dann mittels der Taste ENTER (29) bestätigen.
- Unterbrechen Sie die Wiedergabe mit der Taste ▶II PLAY/PAUSE (11, 32). Zum Fortsetzen der Wiedergabe erneut die Taste ▶II PLAY/PAUSE (11, 32) drücken.
- Um Titel oder Kapitel gezielt auszuwählen, die Sprache zu ändern, Untertitel einzublenden etc. **beachten Sie bitte das Kapitel "FERNBEDIENUNG",** in welchem die Tasten und deren Funktionen beschrieben sind.

WIEDERGABE VON MP3-DATEIEN

Mit diesem DVD-Player können Sie MP3-Dateien wiedergeben.
Legen Sie wie beschrieben eine CD mit MP3-Dateien ein.
Sobald die MP3-CD gescannt wurde, erscheint auf dem Bildschirm folgende Anzeige:

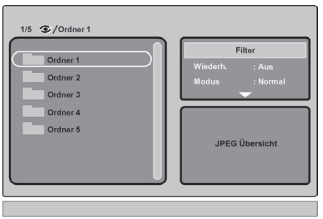

Sie navigieren durch das Menü mittels der Navigationstasten und bestätigen Ihre Auswahl jeweils mit der Taste ENTER (29).

Bevor Sie die Wiedergabe Starten, navigieren Sie **zuerst** mittels der Navigationstaste rechts (39) auf die **Filterfunktion** im rechten oberen Fenster.

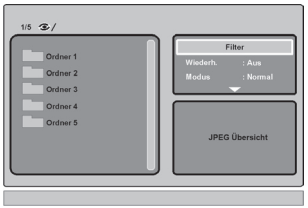

Bestätigen Sie die Auswahl mittels der Taste ENTER (29) und es öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier können Sie festlegen, welche Formate wiedergegeben werden sollen. Navigieren Sie mit der Navigationstaste runter (31) zu den einzelnen 3 Punkten AUDIO, FOTO und VIDEO und bestätigen Sie jeweils mittels der Taste ENTER (29). Vor die Formate werden jeweils Häkchen gesetzt.

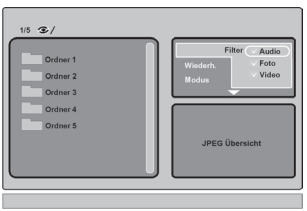

Im oberen Bereich der Anzeige wird die Ordneranzahl und der aktuelle Ordner angezeigt.

Im linken Fenster der Anzeige werden alle Ordner der MP3-CD angezeigt. Hier können Sie mittels der Navigationstasten einzelne Ordner auswählen. Der ausgewählte Ordner wird hell umrandet. Öffnen Sie den gewünschten Ordner durch Drücken der Taste ENTER (29). Nun werden alle Titel (Tracks) in diesem Fenster angezeigt. Wählen Sie mittels der Navigationstasten den gewünschten Titel aus. Der erste Titel ist automatisch hell umrandet. Starten Sie die Wiedergabe mittels der Taste ENTER (29). Zusätzlich wird am oberen Rand der Titel angezeigt und die Spielzeit läuft sekundengenau mit.

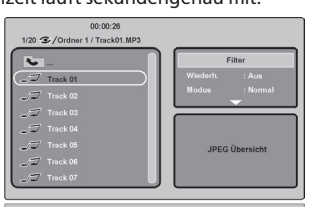

Starten und halten Sie die Wiedergabe mittels der Taste ▶II PLAY/PAUSE (11, 32)an. Beenden Sie die Wiedergabe mittels der Taste STOP ■ (12, 41).

WIEDERHOLFUNKTIONEN ÜBER MENÜSTEUERUNG
Die Wiederholfunktionen lassen sich auch durch Navigieren zum Punkt **WIEDERH.** (unter dem Punkt "FILTER" im rechten oberen Fenster) und Betätigen der Taste ENTER (29) aufrufen.

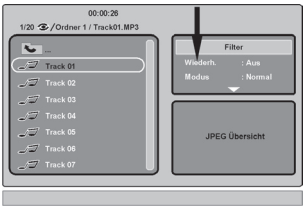

WIEDERGABE MODUS
Weiterhin finden Sie hier auch den Punkt **MODUS**, der mittels der Navigationstaste angesteuert werden kann. Durch die Taste ENTER (29) können folgende Modi aktiviert werden: Normal (normale Wiedergabe aller Titel), Zufall (zufällige Wiedergabe der Titel), Anspielen (alle Titel werden für einige Sekunden angespielt).

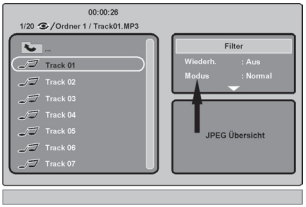

Im Fenster FILTER finden Sie außerdem einen weiteren nach unten zeigenden Pfeil. Wenn Sie zu diesem Pfeil navigieren, erscheit der Punkt EDIT. MODUS. Navigieren Sie weiter nach unten, bis auch die Punkte PROGRAMM ANSICHT und ZU PROGRAMM sichtbar werden.
Hier können Sie nun Titel aus allen Ordnern in der von Ihnen gewünschten Reihe folge programmieren.

Wählen Sie zunächst den gewünschten Titel mittels der Navigationstasten aus.

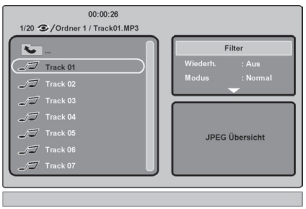

Navigieren Sie nun in Fenster FILTER und dort nach unten bis die Punkte EDIT. MODUS, PROGRAMM ANSICHT und ZU PROGRAMM sichtbar werden.

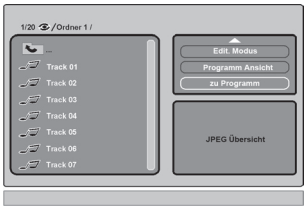

Aktivieren Sie nun den Punkt EDIT. MODUS (Navigationstasten) durch Drücken der Taste ENTER (29). Der Punkt ist nun hell unterlegt.

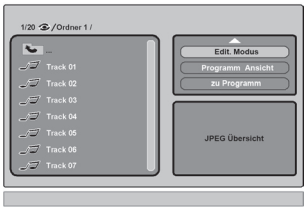

Navigieren Sie nun zum ersten gewünschten Titel und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste ENTER (29). Der Titel ist hell umrandet und ein Häkchen ist gesetzt. Wählen Sie jeden weiteren Titel in gleicher Weise aus. Die gewählten Titel sind mit einem Häkchen versehen.

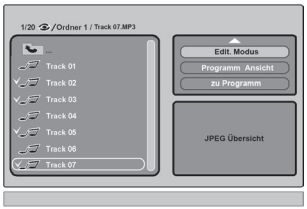

Navigieren Sie nun zum Punkt ZU PROGRAMM und bestätigen Sie mit ENTER (29). Die Häkchen der zuvor gewählten Titel verschwinden und der Punkt ZU PROGRAMM ist hell umrandet.

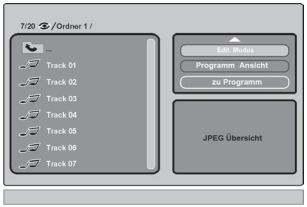

Navigieren Sie nun zu PROGRAMM ANSICHT, um die ausgewählten Titel zu sehen. Der Punkt PROGRAMM ANSICHT wechselt nun zum Punkt BROWSERANSICHT und aus ZU PROGRAM wird LÖSCHEN PROGRAMM.

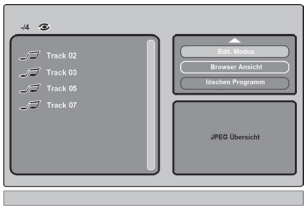

Um Titel zu löschen navigieren Sie zum Titel, welcher gelöscht werden soll und bestätigen Sie mit der Taste ENTER (29). Der Titel ist hell umrandet und mit einem Häkchen versehen. Navigieren Sie nun zu LÖSCHEN PROGRAMM und bestätigen Sie mit der Taste ENTER (29). Der zuvor ausgewählte Titel verschwindet aus der Anzeige.

Um die programmierten Titel zu starten, navigieren Sie zum ersten Titel in der Browseransicht und starten die Wiedergabe mittels der Taste ▶II PLAY/PAUSE (11, 32).

WIEDERGABE EINER CD

Legen Sie eine CD wie beschrieben ein. Die Wiedergabe startet automatisch. Die Funktionen werden über die Fernbedienung gesteuert.

WIEDERGABE ANDERER FORMATE

Die Wiedergabe und die sonstige Handhabung anderer Musikformate erfolgt analog zu den oben beschriebenen.

FOTOS / BILDER ANZEIGEN

Legen Sie eine CD mit Bilddateien in das CD-Fach (3) ein.
Die Anzeige auf dem Bildschirm (1) gleicht der MP3 Anzeige (Ordner / Titel). Navigieren Sie durch die Order / Titel mit den Navigationstasten und bestätigen Sie mit der Taste ENTER (29).
Die Bilder werden als Slideshow angezeigt. Möchten Sie die Slideshow bei einem Bild anhalten, drücken Sie Taste ▶II PLAY/PAUSE (11, 32).
Wenn Sie während der Bildwiedergabe die Navigationstasten drücken, werden die Bilder gedreht, gekippt oder gespiegelt.
Sie können durch Drücken der Taste ANGLE (44) bestimmen, wie die einzelnen Bilder auf dem Bildschirm erscheinen sollen. Mit jedem Drücken der Taste ANGLE (44) ändern Sie den Modus. Der jeweils eingestellte Modus wird auf dem Bildschirm angezeigt.
HINWEIS: Warten Sie mit dem Ändern der Einblendart, bis ein Bild dargestellt wird.
Ihnen stehen folgende Modi zur Verfügung: nach unten rollen, nach oben rollen, Center ein, Center aus, Blende abwärts, Blende aufwärts, Überblendung zufällig, keine Überblendung.

USB

Sie können einen USB-Stick an diesem Gerät anschließen. Stecken Sie hierzu einen USB-Stick in den USB-Steckplatz (23).

Halten Sie die Taste LCD MODE / USB (34) ca. 2 Sekunden gedrückt, nachdem Sie den DVD-Player eingeschaltet haben.
Wählen Sie mittels der Navigationstasten den Punkt USB aus.
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste ENTER (29).
Das Gerät greift nun auf den USB-Stick zu.

Auf dem Bildschirm wird nun das der gespeicherten Dateien entsprechende Menü des USB-Sticks angezeigt. Die Handhabung für Dateien / Formate auf dem USB-Stick entspricht den in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen für die jeweiligen Formate.

ANSCHLUSS AN ANDERE GERÄTE / ANSCHLIESSEN ANDERER QUELLEN

Über die Anschlüsse AUDIO (20) VIDEO (21) kann das Gerät an andere Quellen angeschlossen werden / externe Quellen am Gerät angeschlossen werden. Verwenden Sie nur passende Kabel und beachten Sie die Hinweise der jeweiligen Hersteller.

KOPFHÖRER

Am Kopfhöreranschluss PHONE (19) kann ein Kopfhörer an das Gerät angeschlossen werden. Ist ein Kopfhörer angeschlossen, schalten sich die Gerätelautsprecher ab und die Wiedergabe erfolgt über den Kopfhörer.

Achtung: Das zu laute Hören von Musik / Texten über Kopfhörer kann zu Schädigungen am Gehör führen!

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung: Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen der Funktionsschalter keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

Hinweise zur Handhabung von CDs

- Verwenden Sie ausschließlich CDs mit folgender Aufschrift:

COMPACT
DIGITAL AUDIO

- Berühren Sie bei der Handhabung der CDs nicht die spiegelnde Aufnahmefläche.
- Kleben Sie keine Etiketten auf die CDs und beschriften Sie die CD-Flächen nicht.
- Achten Sie bei der Handhabung darauf, dass die CDs nicht gebogen werden.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie die CDs zum Schutz stets in der Hülle auf.
- Setzen Sie CDs keiner direkten Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aus.
- Bewahren Sie die CDs nicht an staubigen Plätzen auf.

Reinigen von CDs

- Verschmutzte CDs (z.B. Staub oder Fingerabdrücke), können mit einem weichen Tuch abgewischt werden.
- Reinigen Sie hierbei die CD stets von der Mitte aus zu den Rändern (Abb. 1). Vermeiden Sie eine Reinigung der CD in kreisenden runden Bewegungen (Abb. 2).

Abb. 1 Abb. 2

- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Benzin, Verdünner, Kassettenreinigungsflüssigkeit oder Antistatiksprays.
- Verschließen Sie das CD-Fach stets sorgfältig, damit die optische Linse des Gerätes nicht verstaubt.
- Achten Sie darauf, dass Sie die optische Linse nicht berühren

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

Batterie Entsorgungshinweise

- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben.
  Sie können lhre alten Batterien unentgeltlich in den Verkaufsstellen oder bei den öffentlichen Sammelstellen in lhrer Gemeinde abgeben.
- Batterien enthalten Schadstoffe, welche bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt belasten und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen können.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10200147

HERGESTELLT FÜR:
AERA RUNDFUNK UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG

CE